

ФПН-143-5600.СБ


212*

171.5*

1
5

2

∅3.5*
9отв.

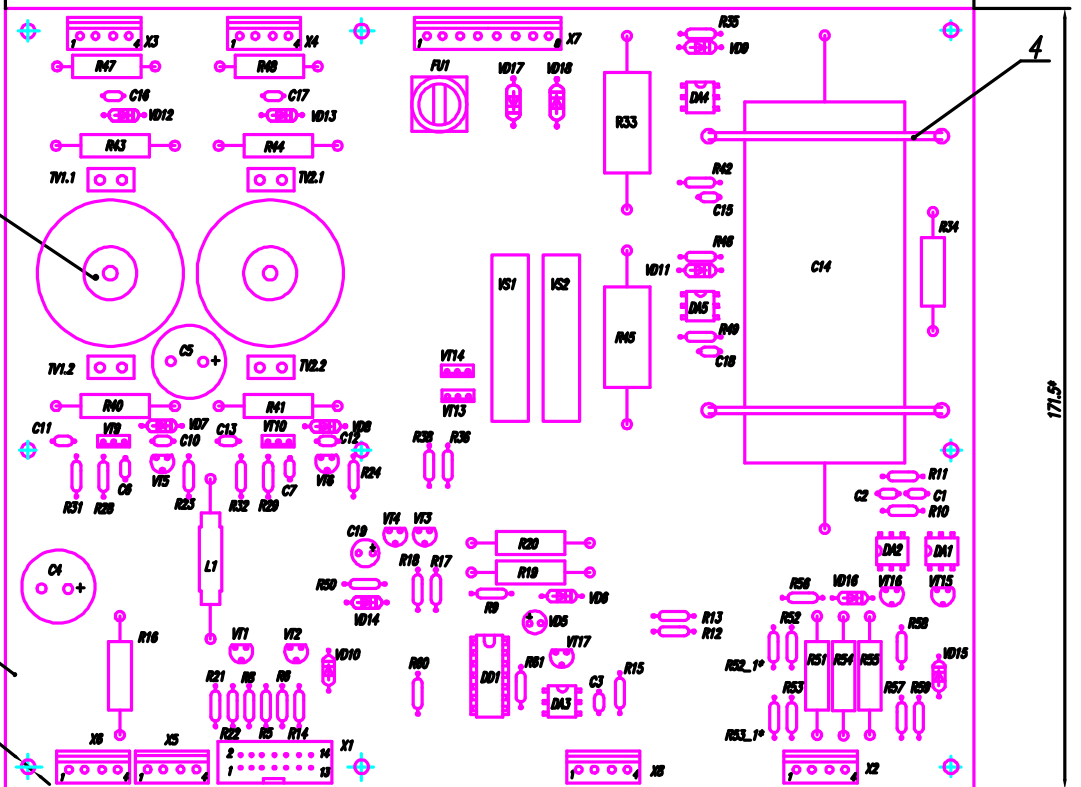

1. *Размеры для справок.
2. При установке конденсатора C14 подложить под торцы паралон поз. 5.
3. Катушки трансформаторов закрепить. Для этого продеть прутки поз. 12 сквозь отверстие трансформатора через шайбу поз. 1 и заплотить на плату поз. 3 с обратной стороны и на шайбу поз. 1.

ФПН-143-5600.СБ

Блок электронных
ключей
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	
000 "сп Галлик"		

Копировал

Формат А3

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Чурашова			20.11.01
Пробир.	Лавочкин			20.11.01
Инженр.	Васильевский			20.11.01
Нач.зав.	Хутяев			20.11.01
Инженр.	Самойлов			20.11.01
Упр.	Миликин			20.11.01

Перф. прорези
 Свароч. ш.
 Вых. ш. №1
 Инв. № 143.05
 Порт. и смот.
 Инв. № 143.05