

- (1) Отключите принтер.
- (2) Достаньте верхний лоток(потянув на себя пока лоток целиком не выйдет из принтера).

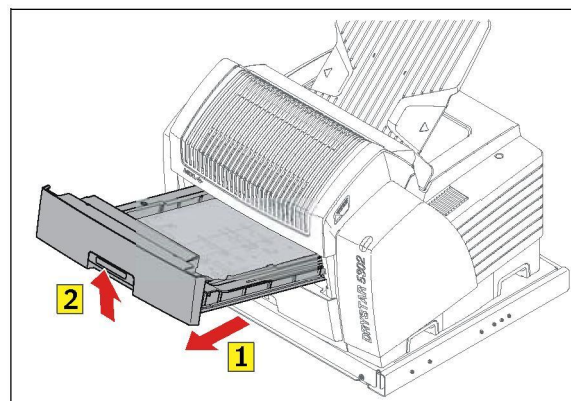


Figure 3

- (3) Достаньте модуль захвата плёнки.

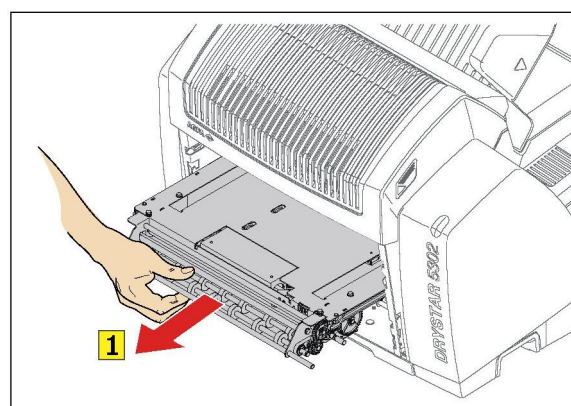


Figure 4

(4) Удалите 4 винта с верхней стороны блока захвата. Это позволит снять ролики с опорной пластины.

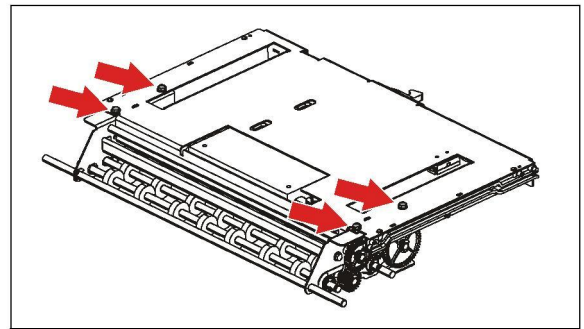


Figure 5

Важно:

Будьте внимательны-не потеряйте стопорные кольца и штырьки.

(5) Удалите три стопорные кольца (A) и одну шайбу (B) (см картинку)

(6) Снимите две шестерни (C): Будьте осторожны, чтобы не потерять контакт шпильку шестерни. См. стрелку на рисунке 6.

(7) Снимите пружинку (D). Укоротите приблизительно на 5 витков.

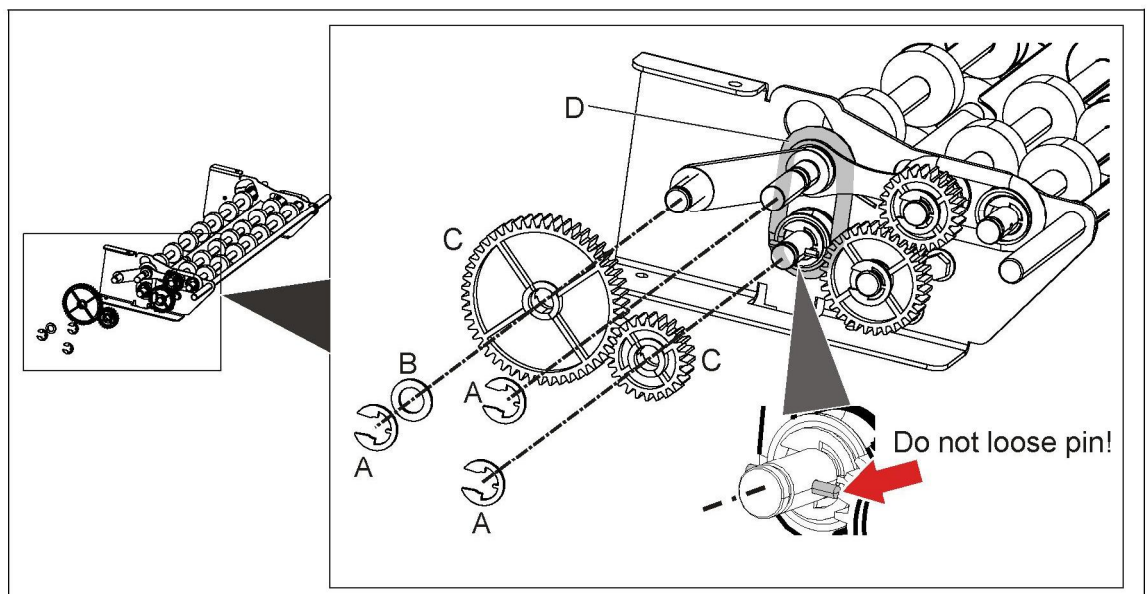


Figure 6

- (8) Удалить 2 стопорных кольца (E) на противоположной стороне .
- (9) Удалите две шайбы (F).
- (10) Удалите два рычага (G).
- (11) Удалить 2 стопорных кольца (H).
- (12) Удалить рычаг (J).
- (13) Снять пружину (K). Укоротите приблизительно на 5 витков.

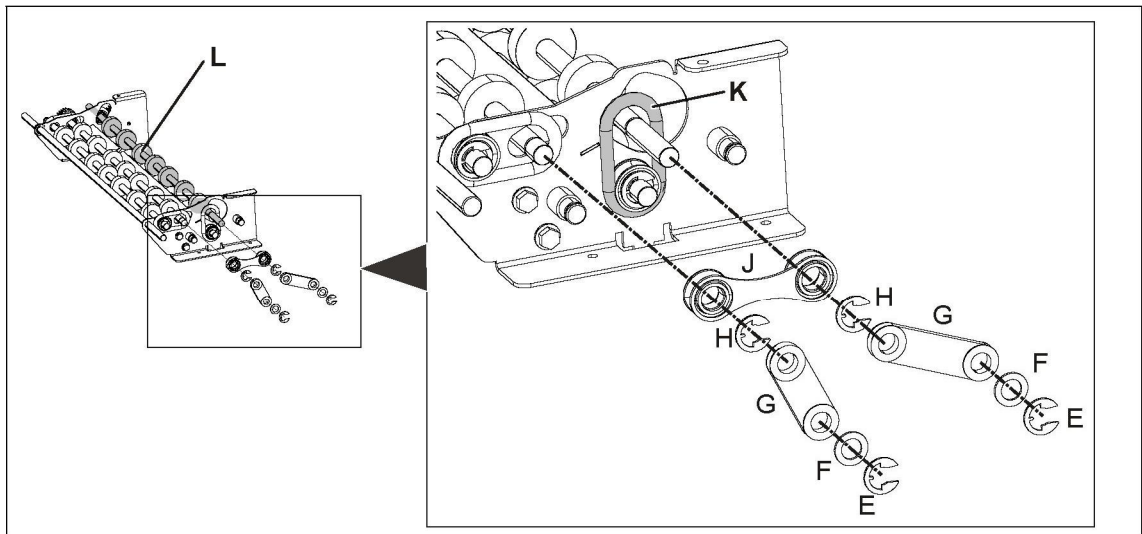


Figure 7

Проведите сборку в обратном порядке.

Чтобы установить пружины, сначала закрепите их на верхний ролик. Затем натяните его на второй ролик с помощью небольшой отвертки.



Figure 9